

®

Hotronix

# The MAXX™ Press

DIGITAL CLAM

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



STAHL'S  
**Hotronix** 

a GroupeSTAHL company

Než začnete používat přístroj, přečtěte si prosím instrukce níže:


1. Přečtěte si všechny instrukce.
2. Používejte přístroj pouze k tomu, k čemu byl určen.
3. Abyste snížili riziko elektrického šoku, nepotápějte přístroj do vody nebo nepolévejte přístroj jinými kapalinami.
4. Při odpojování nikdy netahejte kabel ze zásuvky, místo toho uchopte zástrčku a poté kabel vytáhněte.
5. Kabel se nesmí dotýkat teplých ploch. Nechte přístroj vychladnout, než odpojíte kabel.
6. Nepracujte s přístrojem, pokud je kabel poškozený nebo pokud přístroj nebo jeho část je poškozena či zničena. Abyste snížili riziko elektrického šoku, nerozebírejte nebo nezkoušejte opravit přístroj, odнесите ho do autorizovaného servisu na zkoušku nebo případnou opravu. Nesprávná opětovná montáž nebo oprava může být rizikem k vzniku požáru, elektrického šoku nebo může způsobit úraz osobám, které přístroj používají.
7. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojen. Přístroj mohou používat pouze osoby starší 18 let.
8. Při dotyku s teplými kovovými částmi může dojít k popáleninám.
9. Abyste snížili pravděpodobnost přetížení elektrického obvodu, nepracujte s dalšími přístroji s vysokým napětím ve stejném obvodu.
10. Pokud je nezbytně nutný prodlužovací kabel, měli byste použít 20ti ampérový. Při použití kabelu určeném na menší velikost proudu, může dojít k přetížení. Je třeba dbát, abyste kabel umístili tak, aby nebyl napnutý nebo o něj někdo nezakopl.

**DODRŽUJTE TYTO INSTRUKCE.**


Důležité bezpečnostní instrukce	2
Vzhled přístroje	4
Ovládací panel	5
Pracovní postup	6 - 10
Připojení kabelu	6
Zapojení kabelu	7
Nastavení času a teploty	8
Nastavení tlaku	9
Tisknutí a lisování	10
Elektrické schéma	11


# Vzhled přístroje

## Pohled ze strany

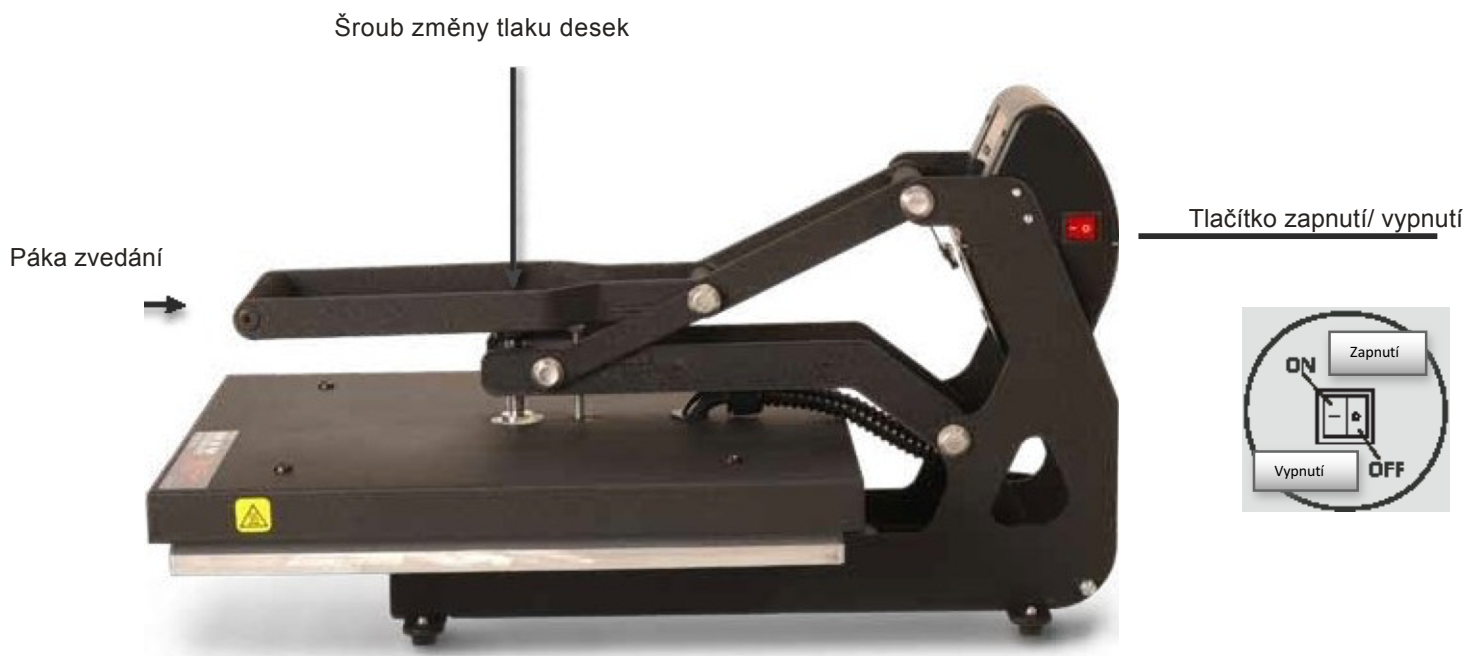

## Pohled zepředu

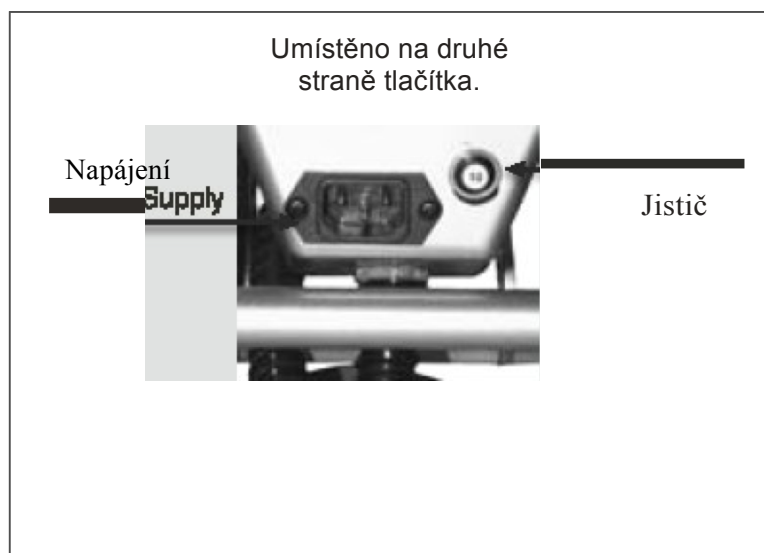

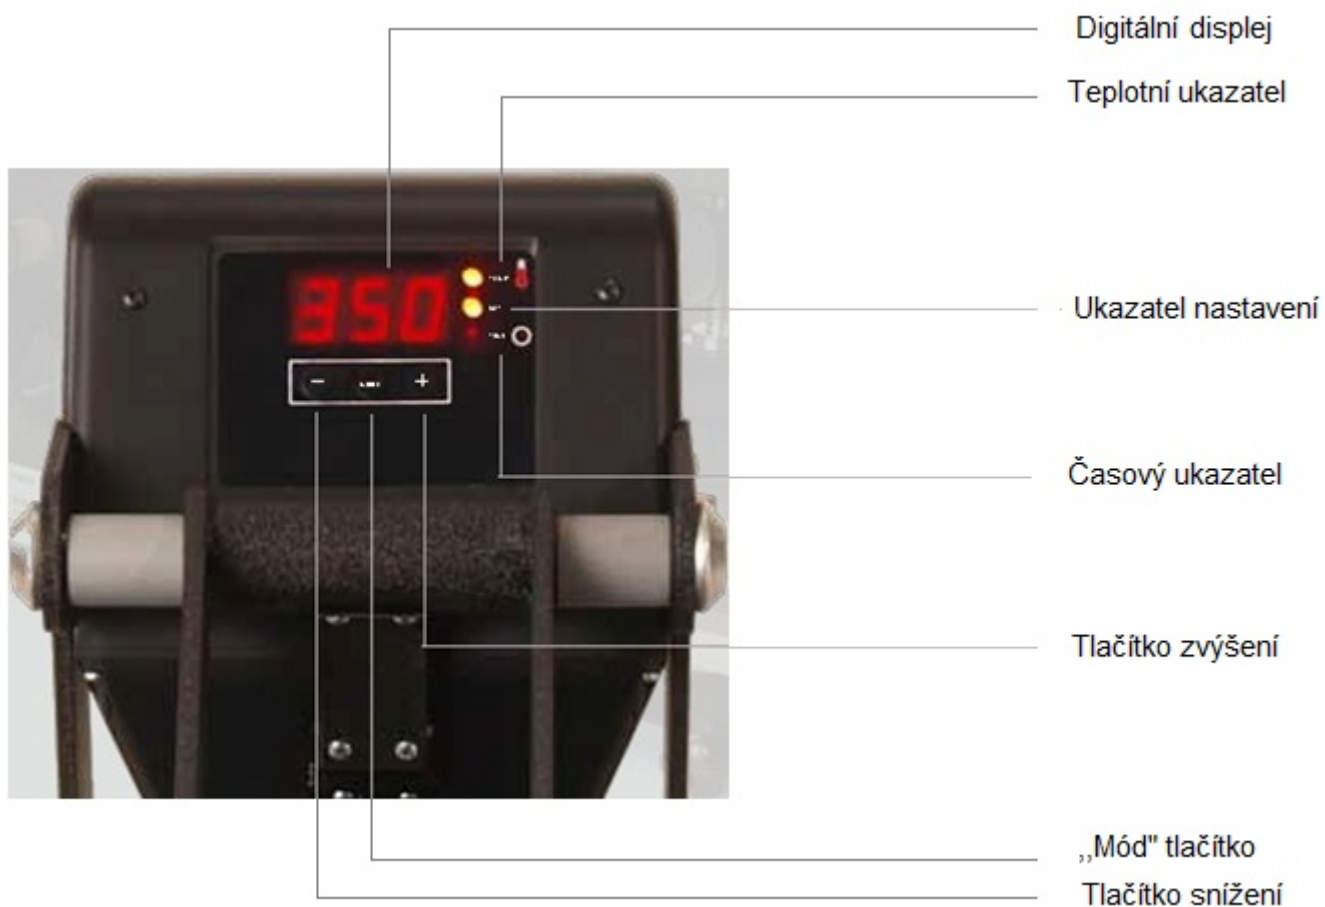

## The MAXX™ Press DIGITAL CLAM

Pracovní instrukce MAXX™ Press Digital Clam jsou navrženy pro optimální a bezpečné užití přístroje. Pečlivě čtěte a postupujte dle příručky pro kvalitní výsledky.



- Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se vyhřáté desky během používání.
- Udržujte ruce v horní části stroje, zatímco stroj vypínáte. Tlak by mohl způsobit zranění.
- Přístroj by měl být postaven na stabilní stojan vhodný alespoň 36"l x 24" široký x 29" vysoký.
- Pracovní plocha musí být udržována v čistotě, uklizená a bez překážek.
- Napájecí kabel musí být odpojen před čištěním a údržbou.

## Připojení kabelu

### 1. ZAPOJENÍ KABELU:

- Zapojte kabel do vhodné zásuvky s patřičným napětím.

- NÁPĚTÍ:

120 Voltů- The MAXX™ Press Digital Clam vyžaduje plné 20 ampérové uzemnění obvodu pro 120 voltový provoz

240 Volt - The MAXX™ Press Digital Clam vyžaduje plné 10 ampérové uzemnění obvodu pro 240 voltový provoz.

- PRODLUŽOVACÍ KABELY:

Pokud je použit, měl by být co nejkratší a neměl by mít méně než 12 gauge. Silné kabely jsou doporučeny.

- OBVODY:

Obvody, které mají pod 15 ampérů nebo jiné vybavení s vysokými nároky by neměli být používány.

**POZNÁMKA:** Pokud je kabel poškozen, musí být nahrazen servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, tím se vyhnete riziku. Použijte HSJ typ kabelu s hodnotou 250V-10 AMP pro výměnu.

**VÝSTRAHA:** Zanedbání následujících instrukcí může vést k:

1. Chybné funkčnosti kontrolního panelu.
2. Nepřesnému displeji a pomalému zahřívání.
3. Vyhození jističů.

## Zapojení kabelu

**2. Zapnutí přístroje:** Umístění tlačítka viz obrázek níže.




- Najděte rukojeť, která se dá zdvihnout a umístěte tepelnou desku v pozici nahoru.

- Nyní, najděte tlačítko ON/OFF a stiskněte přepínač do polohy ON.



Tlačítko ON/OFF

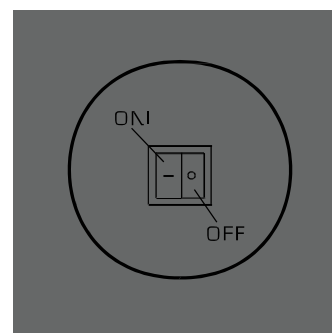


## Nastavení času a teploty

### 3. NASTAVENÍ TEPLoty

- Najděte LED Displej.
- Stiskněte tlačítko „Mode“ nacházející se ve středu kontrolního panelu. (SET) a (TEMP) světýlka, které se nacházejí vedle displeje, se rozsvítí, čímž indikují, že se nacházíte v menu nastavení teploty.
- Dále stiskněte tlačítko (-) v levé části kontrolního panelu, ke snížení teploty nebo tlačítko (+) v pravé části ke zvýšení teploty. Teplota může být od 96°C do 221°C.

LED displej bude zobrazovat změny, podle toho jaké učiníte.

POZNÁMKA: Kontrolka teplotního ukazatele zobrazuje teploty od 96 °C a výše.

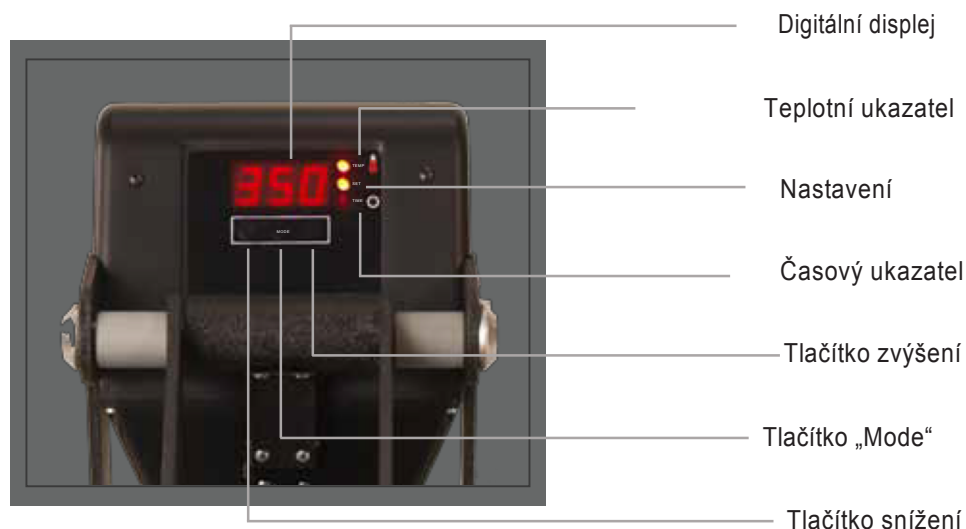

### 4. NASTAVENÍ ČASU

- Jakmile jste dokončili nastavení teploty, znovu zmáčkněte tlačítko „Mode“, čímž se dostanete do nastavení času. Tlačítko nastavení a času se rozsvítí, což naznačuje, že jste v nastavení času.
- Nastavte čas stejným způsobem, jakým jste nastavili teplotu. Vyberte požadovaný čas a stiskněte tlačítko „Mode“. Poté znova stiskněte tlačítko „Mode“, abyste vypnuli nastavení času. Všechna světýlka zhasnou a přístroj se vrátí do „Print Mode“.

# Nastavení tlaku

## 5. NASTAVENÍ TLAKU

Seřizovací šroub tlaku desky se nachází ve středu tepelných desek.

- Otočením ve směru hodinových ručiček přidáváte přitlak, opačným směrem přitlak ubíráte.



**PAMATUJTE:** Před lisováním si promyslete tloušťku oděvu.

**UPOZORNĚNÍ:** Poškození způsobené nadměrným tlakem není zahrnuto v záruce!

## Lisování




### 6. LISOVÁNÍ

- Jakmile zařízení dosáhne požadované teploty, umístěte do zařízení Vaši grafiku a textilii a stiskněte lisovací páku.
- Tahem páky dolů zamknete desku do lisovací pozice. Tento postup automaticky zapne časovací proces.



Časovač bude automaticky odpočítávat a zvukově Vám signalizuje, kdy zvednout páku.

Čas se po vypršení času resetuje na původní hodnotu, čímž můžete hned lisovat další grafiku.

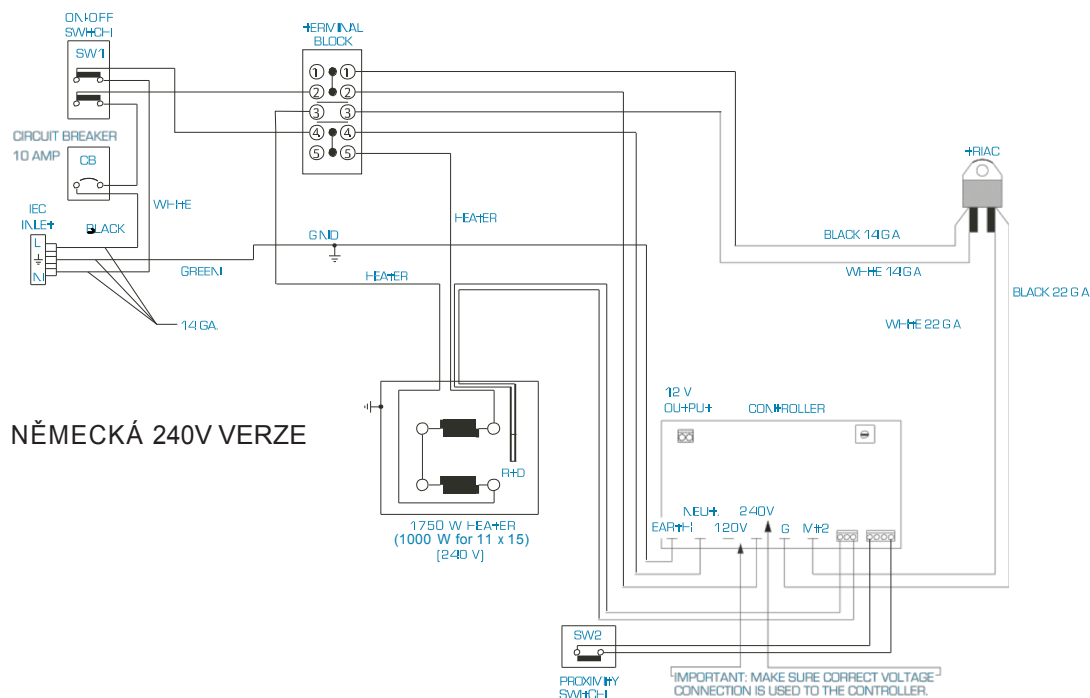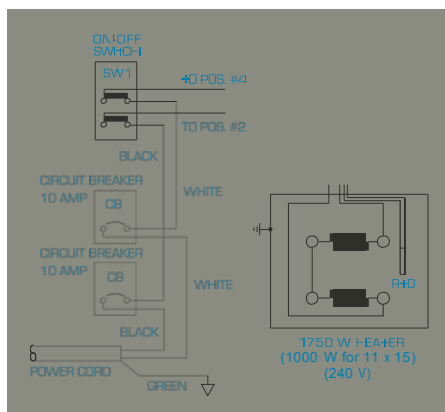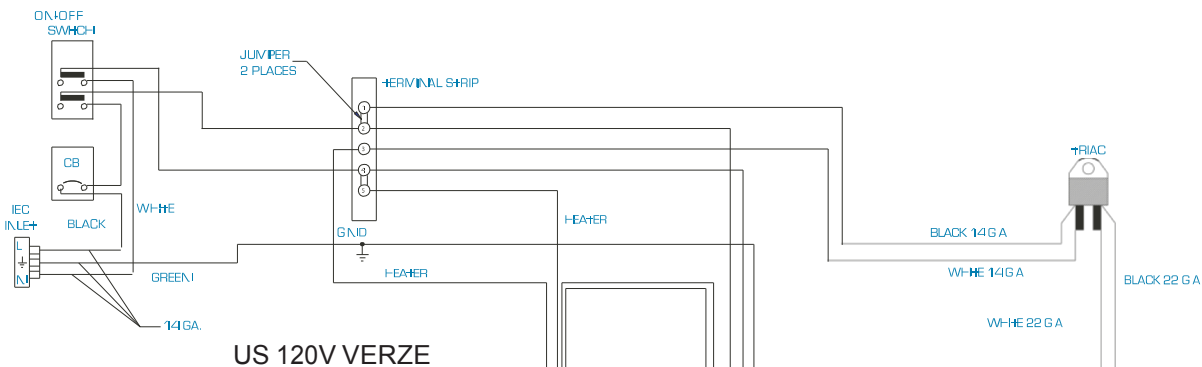

Tento dokument obsahuje více ochranných známek a popisuje zařízení, na které se vztahuje mnoho patentů, které jsou ve vlastnictví GroupeSTAHL a/nebo jejich dceřiných společností. GroupeSTAHL prosazuje svá práva na ochranu těchto racionálních vlastností. © 2009

# Kontakt:

REFO spol. s r.o.  
Lipenská 8  
37001, České Budějovice  
Česká republika

Telefon

387 222 806, 387 222 807, 387 426 837

E-mail

[marketing@refo.cz](mailto:marketing@refo.cz)

Internetové stránky:

[www.refo.cz](http://www.refo.cz), [www.material.refo.cz](http://www.material.refo.cz)